


ARNY

▶ **ВІДЕОДОМОФОН**
ARNY AVD-742A WIFI

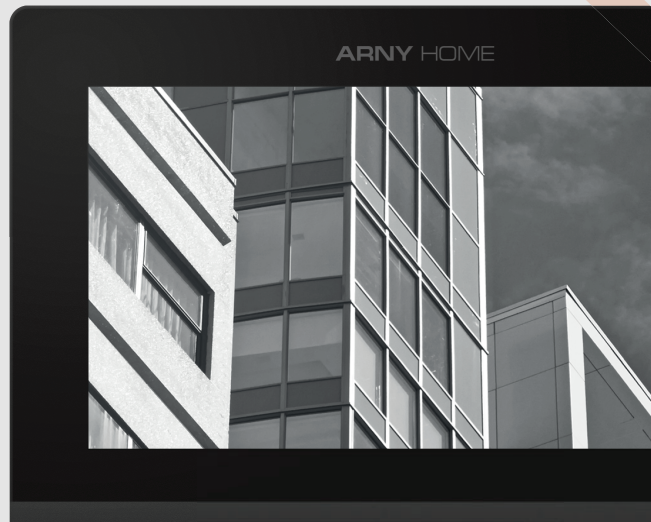

Швидкий старт

▶ **ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ**



Діагональ
7 дюймів



Запис
у форматі
Full HD



Детекція руху
по 4 каналам
одночасно



Відеоархів
в хмарі



Відповідь
зі смартфона




Підключення
до під'їзного
домофону*




Підтримка карт
пам'яті до 128 ГБ

* Потрібен модуль сполучення.


▶ **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

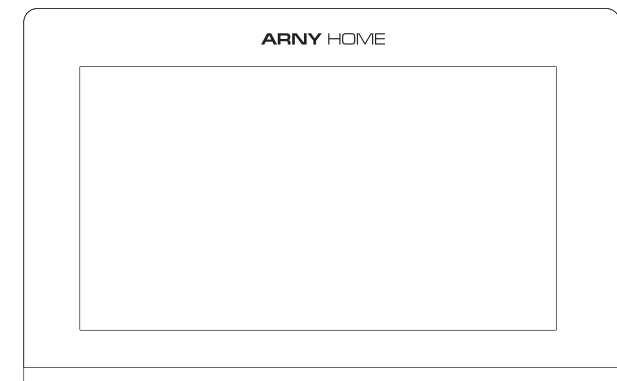

Монітор

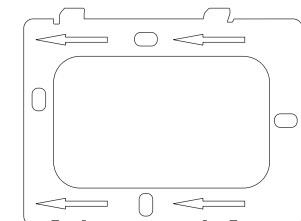

Монтажна пластина



Перехідник Ethernet

№ 1 - 4 шт.

№ 2 - 4 шт.

Комплект кріплень

5 шт.





1 шт.

1 шт.

Конектори

▶ **КОНСТРУКЦІЯ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

1. Перемикач живлення
2. Дисплей
3. Мікрофон
4. Слот для карти пам'яті microSD
5. Кабель живлення
6. Монтажна пластина
7. Динамік

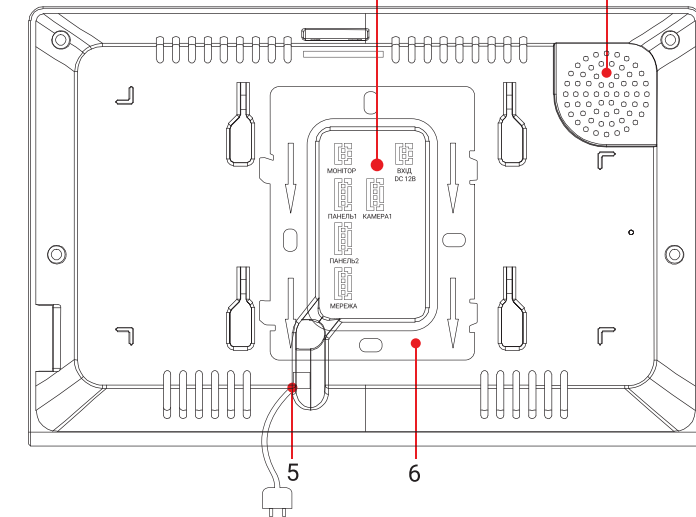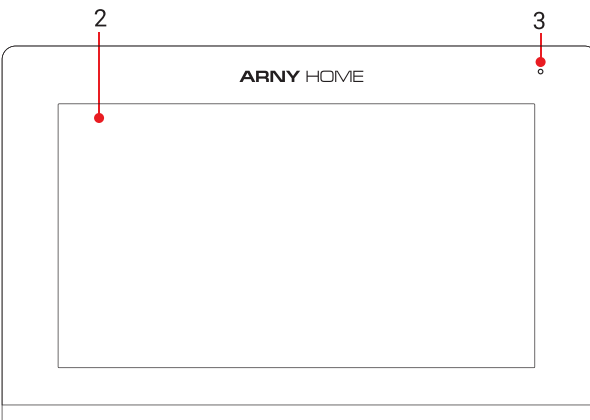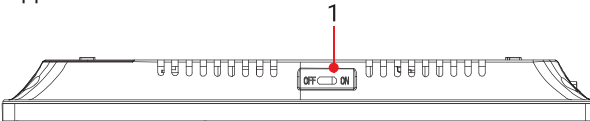

ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ

МОНИТОР Для зовнішнього монітора


ВХІД DC 12V Для зовнішнього джерела живлення

ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2 Для панелей виклику

КАМЕРА1 Для відеокамери або датчика тривоги

МЕРЕЖА Для дротового підключення до інтернету



▶ **УСТАНОВКА**

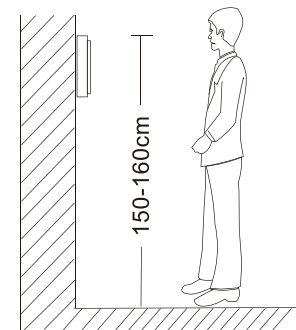

Рекомендована висота
установки монітора — 150-160 см



Важливо: обов'язково відключіть
електроживлення перед установкою!!

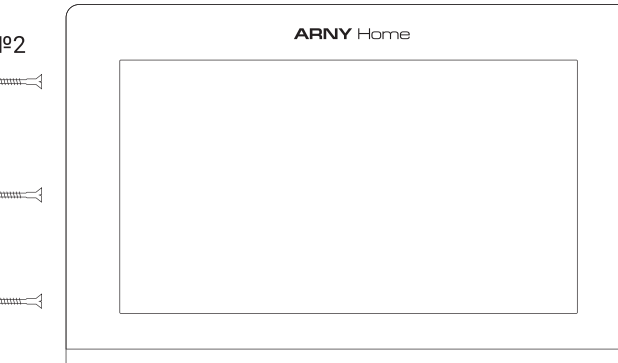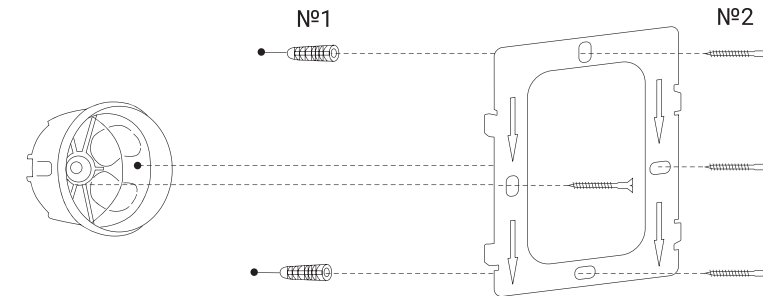

▶ **ПІДКЛЮЧЕННЯ**

До монітора можна підключити до двох панелей
виклику і одну відеокамеру.

Замість панелі виклику можна підключити під'їзний
домофон через сумісний блок сполучення.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДІВ

КОЛІР	ПРИЗНАЧЕННЯ
Червоний	DC 12V
Синій	Аудіо
Чорний	Земля
Жовтий	Відео

▶ ГОЛОВНИЙ ЕКРАН



 Головне меню монітора


 Фото і відео відвідувачів

 Вимкнути екран монітора

 Режим перегляду камери і панелей виклику

 Фото і відео при спрацьовуванні детекції руху

▶ РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ

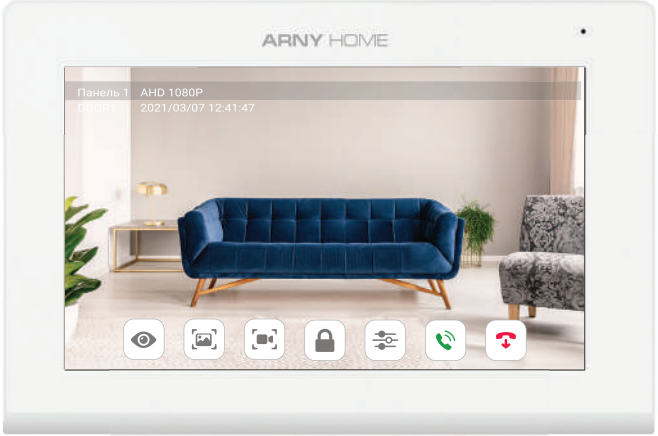

 Переключити джерело відеосигналу

 Почати запис відео

 Налаштувати параметри зображення

 Завершити розмову з відвідувачем

 Зробити фото

 Відкрити двері

 Почати розмову з відвідувачем

▶ ДОДАТОК ARNY HOME

Для підключення до домофону через інтернет знайдіть в Google Play або Apple Store додаток ARNY Home або відскануйте QR-код нижче і скачайте додаток. Якщо ви не користувалися додатком ARNY Home раніше — після установки зареєструйте обліковий запис.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор ARNY AVD-950A можна підключити до інтернету двома способами: за допомогою кабелю Ethernet або за допомогою бездротової технології Wi-Fi.

 Рекомендуємо вибрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). При Wi-Fi підключенні можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера і обмеженою зоною його покриття.

 При Wi-Fi підключенні використовуйте тільки мережі на частоті 2.4 ГГц.

▶ ДРотовий СПОСІБ


1 З'єднайте Ethernet-кабелем роз'єм «Мережа» монітора і LAN-порт роутера за допомогою спеціального перехідника з комплекту.

2 Подайте живлення на монітор і дочекайтеся, поки він повністю завантажиться.

3 Переведіть монітор в режим проводового підключення: увійдіть в меню, розділ «Налаштування — Система — Мережа», виберіть «Дротове» в рядку «Тип підключення» і підтвердіть перезавантаження монітора.

4 Після перезавантаження монітора відкрийте додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».

5 На наступному екрані в правому верхньому куті виберіть «Дротове», натисніть «Далі» і дочекайтеся додавання монітора в додаток.

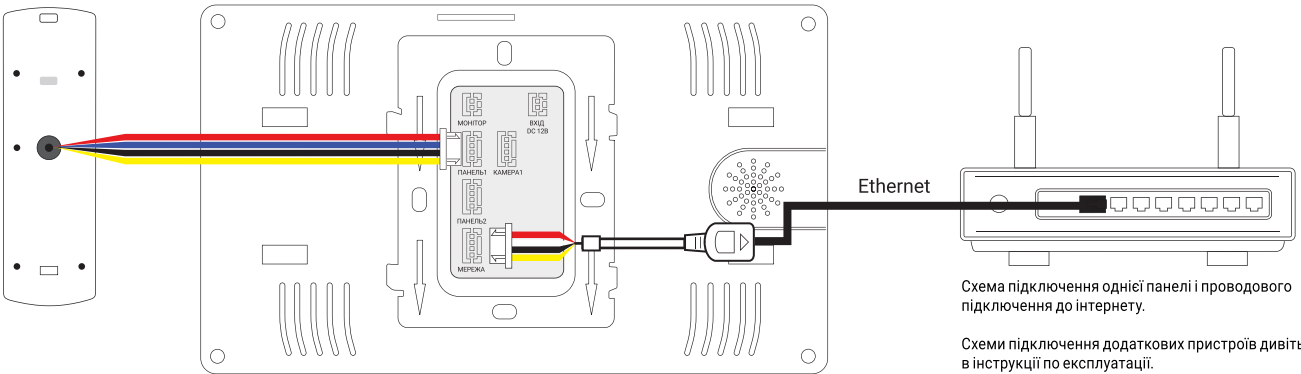

▶ БЕЗДРотовий СПОСІБ ПО WI-FI

1 Відкрийте додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».

2 У правому верхньому куті виберіть «Режим AP», натисніть «Далі», введіть пароль від Wi-Fi мережі вашого роутера (частотою 2.4 ГГц) і натисніть кнопку «Далі».

3 Подайте живлення на монітор і дочекайтеся його завантаження.

4 Переведіть монітор в режим пошуку точки доступу: увійдіть в меню, розділ «Налаштування — Система — Мережа», виберіть «Режим AP» в рядку «Тип підключення» і підтвердіть перезавантаження монітора.

5 У списку Wi-Fi мереж в меню смартфона підключіться до точки доступу виду «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Поверніться в додаток ARNY Home, щоб завершити додавання пристрою.

▶ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрану	7 дюймів
З трубкою або Handsfree	Handsfree
Мобільний додаток	ARNY Home
Мережа	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип панелі, що підключається	4-провідна
Формат відеосигналу	AHD + CVI + TVI + CVBS
Мова меню	UA, RU, EN
Автодетекція формату сигналу	є
Роздільна здатність відеосигналу	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис відео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Підключення панелей і камер	2+1
Тип управління	сенсорний (ємнісний) екран
Роздільна здатність екрану	1024×600
Підтримка карт пам'яті	128 Гб
Детектор руху	1 канал
Колір корпусу	білий; чорний
Напруга живлення	220В AC/12В(1.2А) DC
Габаритні розміри	190×124×19 мм
Тривожний вхід	2 тривожних NO/NC входа
OSD меню	є
Фоторамка	є
Автовідповідач	є
MP3 мелодії	є

▶ ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе!
В процесі монтажу дотримуйтесь правил електробезпеки.

Роботи по установці і підключенню виробу довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.

 Не використовуйте пристрій в умовах за межами допустимих значень температури і вологості, зазначених в цьому посібнику.

 Рекомендується підключати домофон до мережі змінного струму 220В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.

 Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.

 Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Пристрій слід зберігати у вентильованому приміщенні при температурі від -10°C до + 50°C і відносній вологості повітря до 95%.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика і ремонт провадяться тільки в сертифікованому сервісному центрі



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу без попереднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до діючих правил продажу товарів.

Дата виготовлення вказана на товар в серійному номері. Пристрій можна поводитися після втрати ним споживчих властивостей.