

ARNY

ВИДЕОДОМОФОН
ARNY AVD-742A WIFI



Краткое руководство

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Диагональ
7 дюймов



Запись
в формате
Full HD



Детекция движения
по 4 каналам
одновременно



Видеоархив
в облаке



Ответ
со смартфона




Подключение
к подъездному
домофону*

*Требуется модуль сопряжения.




Поддержка карт
памяти до 128 ГБ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

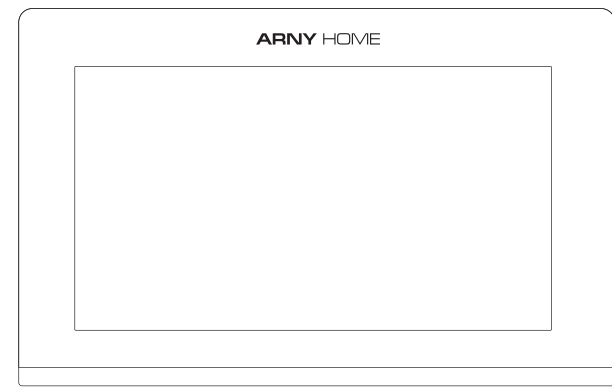

Монитор

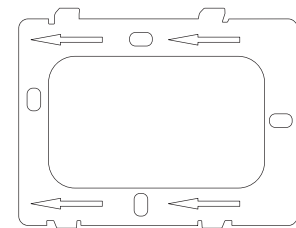

Монтажная пластина



Переходник Ethernet

№ 1 - 4 шт.

№ 2 - 4 шт.

Крепежный комплект

5 шт.




1 шт.

1 шт.

Коннекторы


КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Переключатель питания
2. Дисплей
3. Микрофон
4. Слот для карты памяти microSD
5. Кабель питания
6. Монтажная пластина
7. Динамик

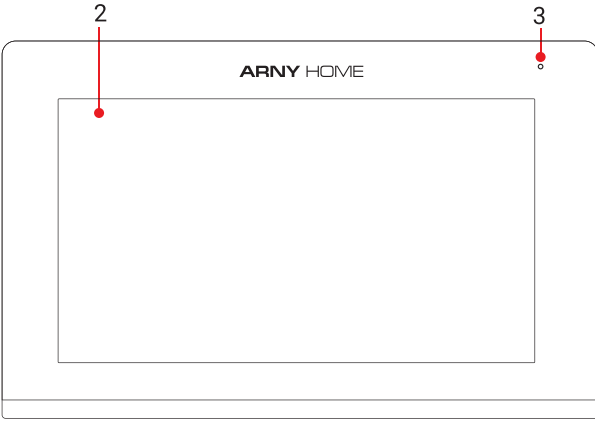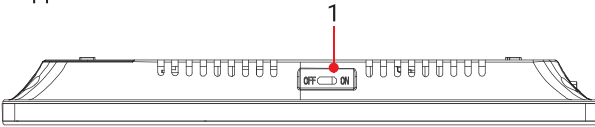


4

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ
МОНИТОР Для внешнего монитора
ВХОД DC 12V Для внешнего источника питания
ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2 Для вызывных панелей
КАМЕРА1 Для видеокамеры или датчика тревоги
СЕТЬ Для проводного подключения к интернету

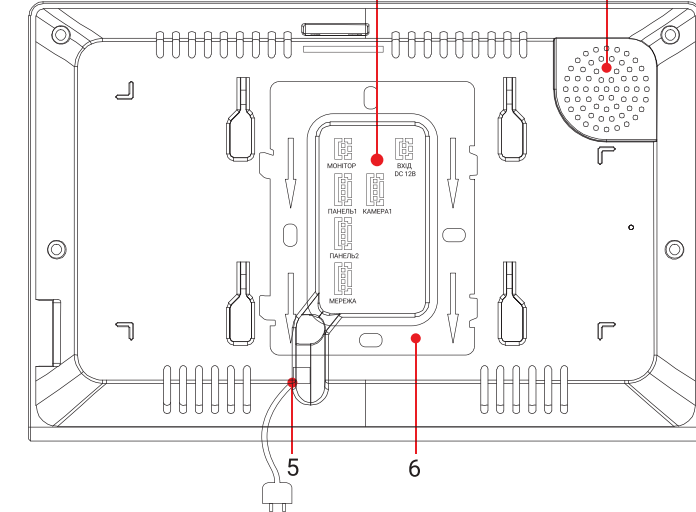



УСТАНОВКА

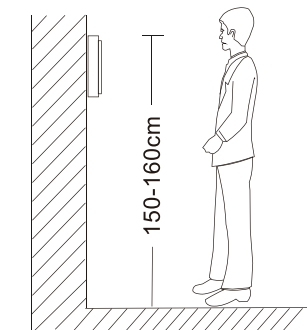

Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см



Важно: обязательно отключите
электропитание перед установкой!

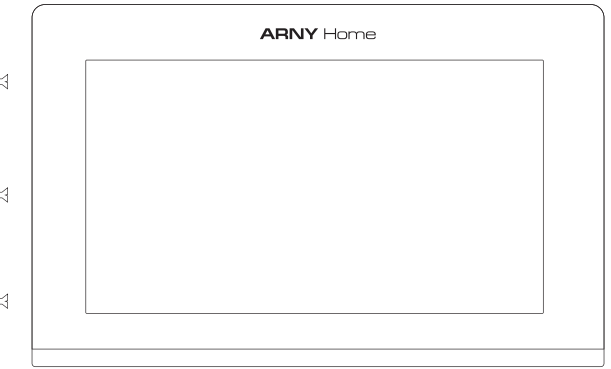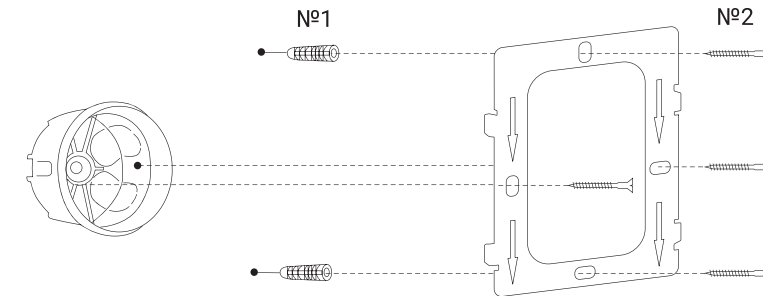

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


К монитору можно подключить до двух вызывных панелей и одну видеокамеру.

Вместо вызывной панели можно подключить подъездный домофон через совместный блок сопряжения.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	DC 12V
Синий	Аудио
Черный	Земля
Желтый	Видео

▶ ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

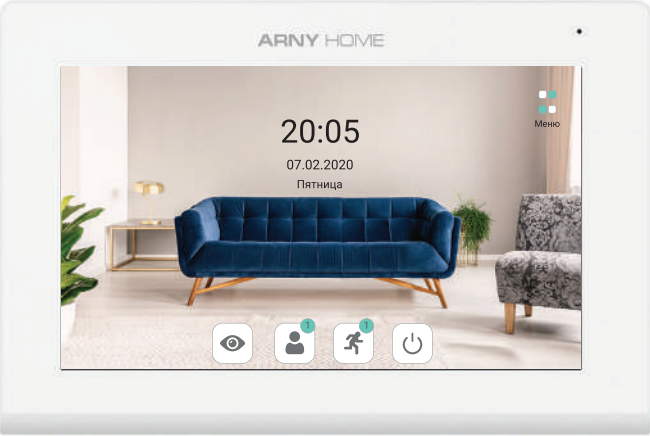

Главное меню монитора


Фото и видео посетителей

Выключить экран монитора

Режим просмотра камеры и вызывных панелей

Фото и видео при срабатывании детекции движения

▶ РЕЖИМ ПРОСМОТРА

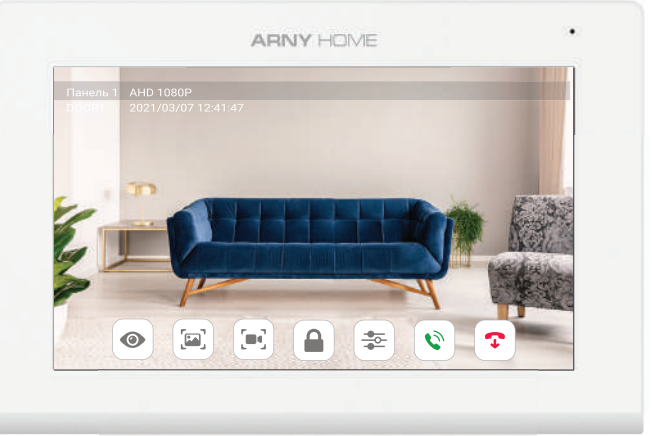

Переключить источник видеосигнала

Начать запись видео

Настроить параметры изображения

Завершить разговор с посетителем

Сделать фото

Открыть дверь

Начать разговор с посетителем

▶ ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет скачайте приложение ARNY Home в Google Play или Apple Store, отсканировав QR-код ниже. Если вы не пользовались ARNY Home ранее — после установки зарегистрируйте учетную запись.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор можно подключить к интернету двумя способами - с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети частотой 2.4 ГГц.

▶ ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи специального переходника из комплекта.
- 2 Подайте питание на монитор, включите его и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть — Тип подключения», выберите «Проводное» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-742A».
- 5 На следующем экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее» и дождитесь добавления монитора в приложение.

▶ БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Откройте ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-742A».
- 2 В правом верхнем углу выберите «Режим AP», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2,4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее».
- 3 Подайте питание на монитор, включите его и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 4 Переведите монитор в режим поиска точки доступа: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть — Тип подключения», выберите «Режим AP» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 5 В списке Wi-Fi сетей в меню смартфона подключитесь к точке доступа вида «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Вернитесь в приложение ARNY Home, чтобы завершить добавление устройства.

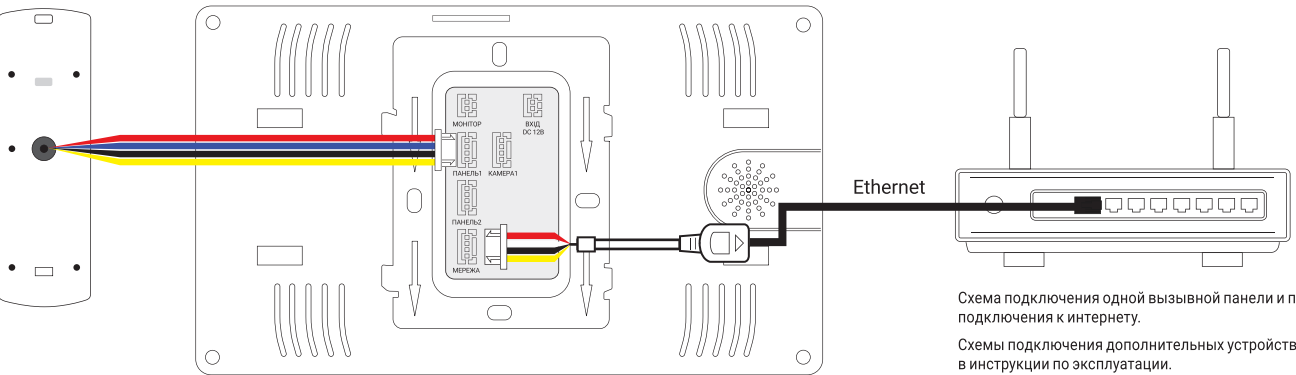


Схема подключения одной вызывной панели и проводного подключения к интернету.
Схемы подключения дополнительных устройств смотрите в инструкции по эксплуатации.

▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	7 дюймов
С трубкой или Handsfree	Handsfree
Мобильное приложение	ARNY Home
Сеть	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип подключаемой панели	4-проводная
Формат видеосигнала	AHD + CVI + TVI + CVBS
Язык меню	UA, RU, EN
Автодетекция формата сигнала	есть
Разрешение видеосигнала	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись видео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Подключение панелей и камер	2+1
Тип управления	сенсорный (ёмкостный) экран
Разрешение экрана	1024×600
Поддержка карт памяти	128 Гб
Детектор движения	1 канал
Цвет корпуса	белый; черный
Напряжение питания	220В AC/12В(1.2A) DC
Габаритные размеры	190×124×19 мм
Тревожный вход	2 тревожных NO/NC входа
OSD меню	есть
Фоторамка	есть
Автоответчик	есть
MP3 мелодии	есть

▶ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.